



# Сборка крыла.


9. Извлечь из 4мм пластины все кромки крыла, сделать разметку для обработки кромок, с помощью линейки и карандаша. Бруском со шкуркой придать им форму передней и задней кромок профиля крыла, как показано на фото:12, 13, 14, 15

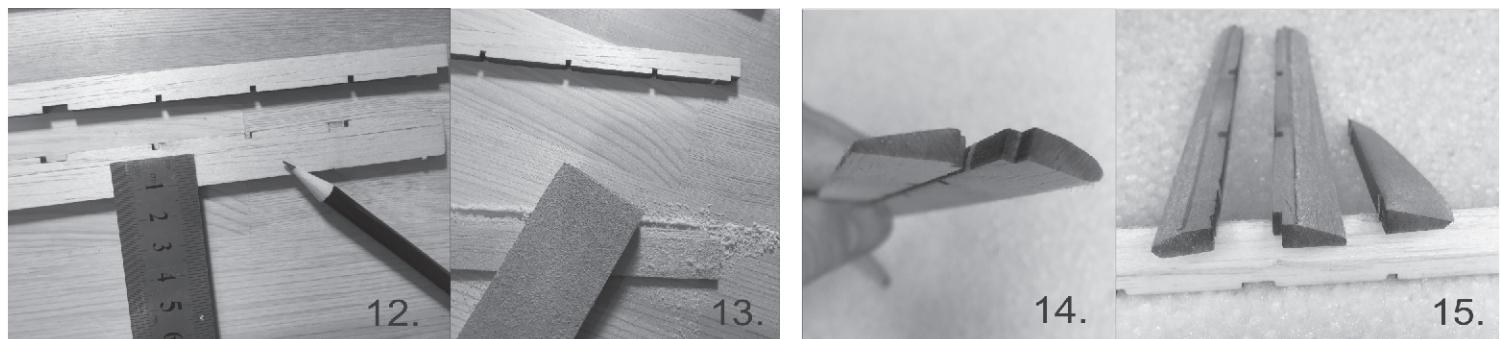

10. Собрать центроплан и уши крыльев, вставив нервюры в передние и задние кромки. Приклепить законцовки крыльев. Фото: 16, 17, 18, 19

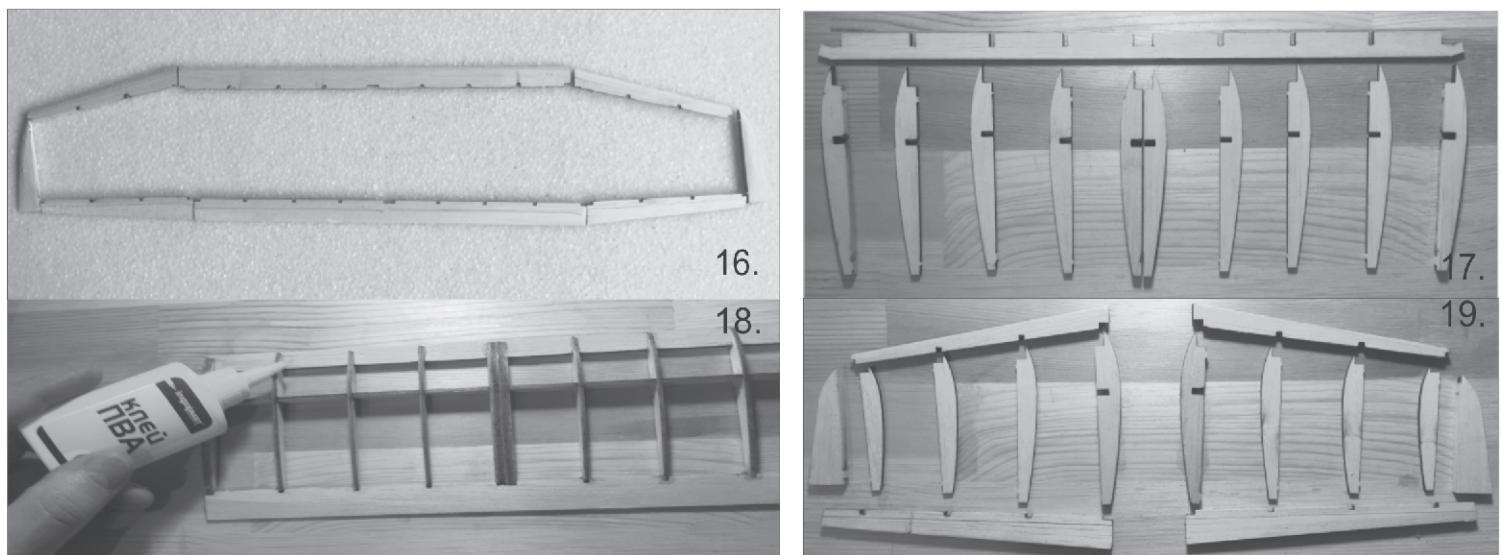

11. Обработать под углом концевые нервюры центроплана и ушей, прикладывая их к стапелю. Зазоры в местах контакта нервюр центоплана и ушей должны быть минимальными. Фото: 20, 21, 22, 23,

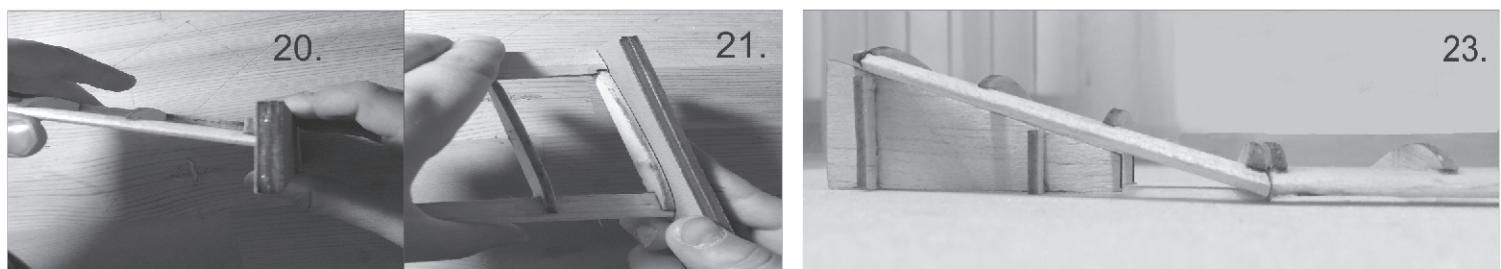

12. Приклепить центроплан и уши крыльев, не убирая стапели до полного высыхания клея. Склейивающиеся нервюры можно временно зафиксировать булавкой фото 24.

